I.S.P-300→200 変換基板 取 扱 説 明 書

目 次

1.	概要
2.	特徴
3.	構成
4.	各部の外観と主な機能
5.	<u> 李 </u>

• 安全上のご注意

・ご使用の前に

本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。特に接続方法および操作説明などにおける指示・警告事項は安全上重要な項目です。お読みの上、正しくお使いください。

警告表示の意味

⚠警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が 想定される内容を示しています

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を追う可能性が想定される 内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています

↑ マークは注意(警告を含む)を、促す内容があることを告げるものです

★ 注意 ご使用になる前に必ず取扱説明書(本書)をお読み下さい。

用語:

ターゲット CPU : I. S. P-300 からの書込み対象である CPU をターゲット CPU 又はターゲットシステムと呼称します。

ホストプログラム: I.S.P-300 へ書込みデータを送るために使用する Windows プログラムです。

インターフェイス : I. S. P-300 とターゲット CPU 間の接続伝送方法。RS232C、ASYNC(非同期)、SYNC(同期)、E8a(エミュレータモード)等があります。

⚠ 注意 取扱上のご注意

- 1. ターゲット CPU への接続方法は、CPU により異なります。ご使用の CPU のマニュアルを、よくご確認の上、本製品をご使用ください。
- 2. ターゲット CPU と IS.P-300 の接続は、信号が一致する事をよくご確認の上ご使用ください。一致していない場合、ターゲット CPU が永久破壊となる場合 があります
- 3. インターフェイスの選択は、ターゲット CPU と一致する事をよくご確認の上、ご使用ください。一致していない場合、ターゲット CPU が永久破壊となる場合があります。

1. 概要

I.S.P-300→200 変換基板は、I.S.P-200 の 20pin コネクタに対して I.S.P-300 の 14pin コネクタを接続する為の変換基板です。

2. 特徴

I.S.P-200 向けに製作された 20pin ターゲットコネクタとの接続を、当変換基板を経由することにより

I.S.P-200 の代わりに I.S.P-300 で接続、及び書込みを行う事が可能です。

※エミュレータモード接続(E8a、E8、E7、E10T)の場合は、直接 I.S.P-300の14pin を直接ターゲットへ接続して下さい。

3. 構成

この製品の構成は以下の通りです。

I.S.P-300→200 変換基板本体 1 枚ジャンパープラグ 1 個

4. 各部の外観と主な機能

①CN1 14pin BOX コネクタ I.S.P-300 の接続ケーブルを接続します。

②CN2 20pin ヘッダコネクタ I.S.P-200 互換のターゲットコネクタに接続します。

③UP1 ジャンパーポスト ジャンパープラグを接続します。(接続する位置により動作が変わります)


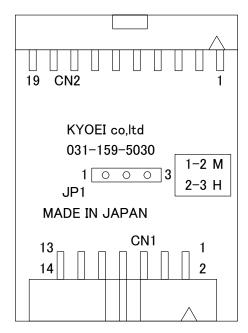


Fig 1 各部の外観と主な機能

5. 変換基板接続図

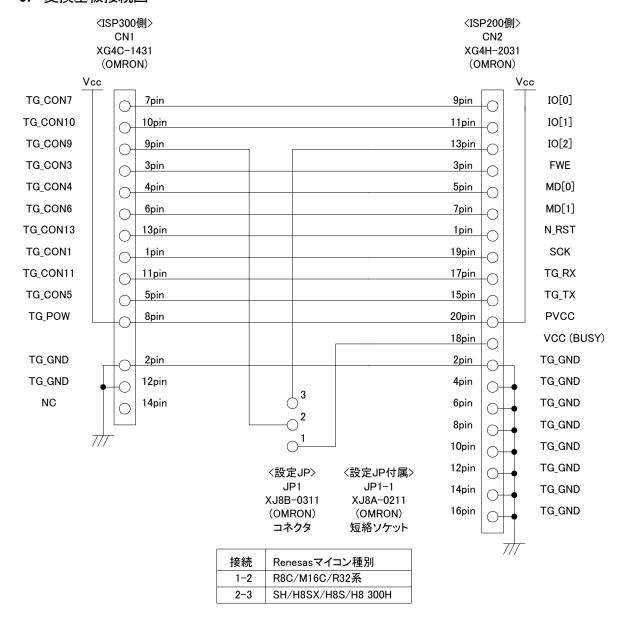

I.S.P-300→200 変換基板 取扱説明書

31-159-8100

<u>発行日・版数</u> 2008 年 6 月・第 1 版

発行責任者

株式会社 京栄

〒186-0011 東京都国立市谷保 5826-1

TEL 042-577-3955
FAX 042-580-7222
Mail kyoei@k-kyoei.jp
URL http://www.k-kyoei.jp

- 本器又は本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがありますあらかじめご了承ください。
- 尚、本書に記載されたデータ、回路の使用に起因する第三者の特許権その他の権利については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。
- 落丁、乱丁本はおとりかえいたします。
- 本書にある商品名、名称などは、各社の商標または登録商標です。